

*Диспетчерский комплекс «ОБь»
Лифтовой блок версии 6.0-ТР
Руководство по быстрому запуску
ЛНГС.465213.060-38 ИЗ*

Назначение

Лифтовой блок версии 6.0-ТР предназначен для использования с лифтами, предназначенными для подключения к устройству диспетчерского контроля и удовлетворяющими требованиям технического регламента о безопасности лифтов.

Лифтовой блок 6.0-ТР в составе диспетчерского комплекса обеспечивает:

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;*
- сигнализацию о срабатывании электрических цепей безопасности лифта;*
- сигнализацию о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы;*
- сигнализацию об открытии двери (крышки), закрывающей устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения;*
- сигнализацию об открытии двери машинного и блочного помещений, двери приямка, двери (крышки) устройства управления (для лифта, предназначенного для установки в здании (сооружении), где возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования);*
- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).*

Комплект поставки

Комплет поставки лифтового блока 6.0-ТР:

- лифтовой блок версии 6.0-ТР (ЛНГС.465213.060-38) – 1 шт.;*
- модуль грозозащиты ЛБ (ЛНГС.465213.083-03) – 1 шт.;*
- кабель (ЛНГС.465213.060.010) – 1 шт.;*
- жгут (ЛНГС.465213.060.090) – 1 шт.;*
- клеммник 15EDGK-3.5-12P – 1шт.;*
- извещатель охранный (ИО102-2) – 1 шт.*

Описание устройства

Входы USER1, USER2 и USER4 предназначены для снятия с лифта, предназначенного для подключения к устройству диспетчерского контроля, следующих сигналов:

- USER1 – о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы;*
- USER2 – о срабатывании электрических цепей безопасности;*
- USER4 – об открытии двери (крышки), закрывающего устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения.*

Для подключения входов USER1, USER2 и USER4 на лифте должны быть предусмотрены «сухие» (т.е. не имеющие потенциала) нормально разомкнутые контакты.

Для обеспечения сигнализации об открытии двери машинного и блочного помещений, двери приямка, двери (крышки) устройства управления лифтом без машинного помещения используется вход «MPR». Сигнализация должна выполняться на лифтах, предназначенных для установки в здании (сооружении), где возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования.

Настройка программного обеспечения


В программном обеспечении MPulT на состояние «USER4» необходимо назначить следующее сообщение «Открытие двери (крышки) закрывающего устройства».

Подключение лифтового блока

Подключение лифтового блока выполняется в соответствии со схемой подключения, приведенной на рисунке 1.

Схема подключения
Рисунок 1

~220В 50Гц

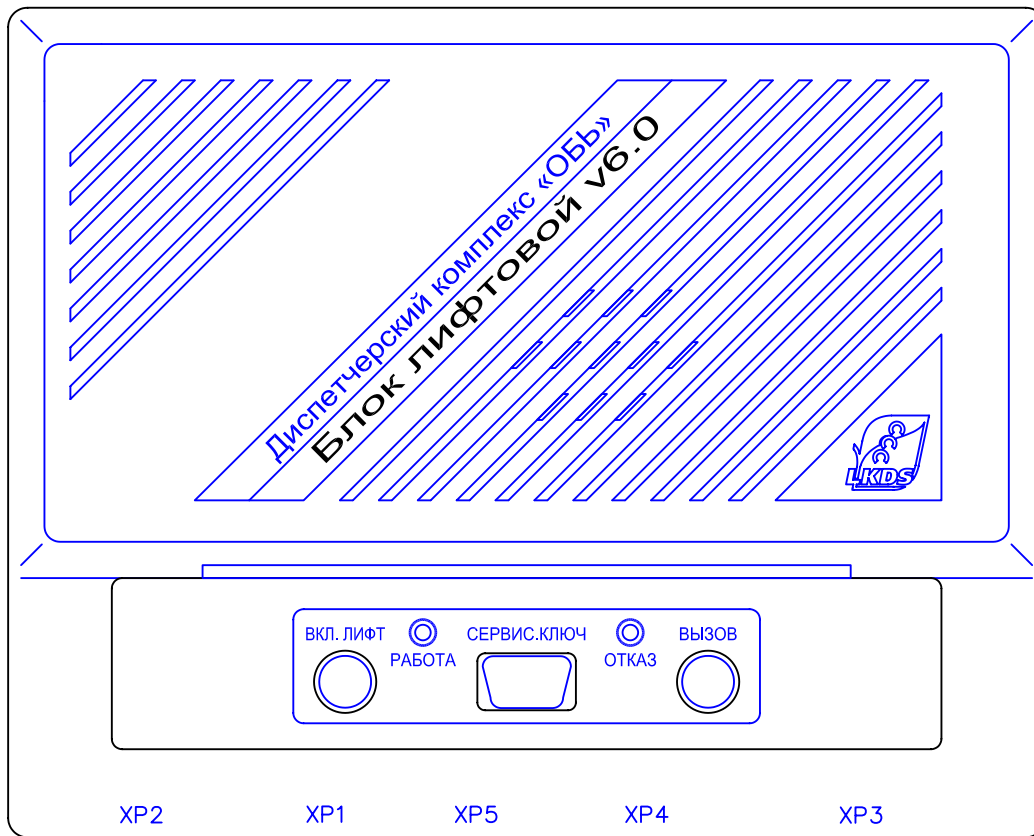

Примечания:

- * - подключение производится при наличии на лифте двери блочного помещения и (или) двери прямка.
- ** - подключение производится только на лифтах без машинного помещения.

Разобрать корпус и задать адрес ЛБ на локальной шине

