


ЛНГС.465213.060-12 Э5

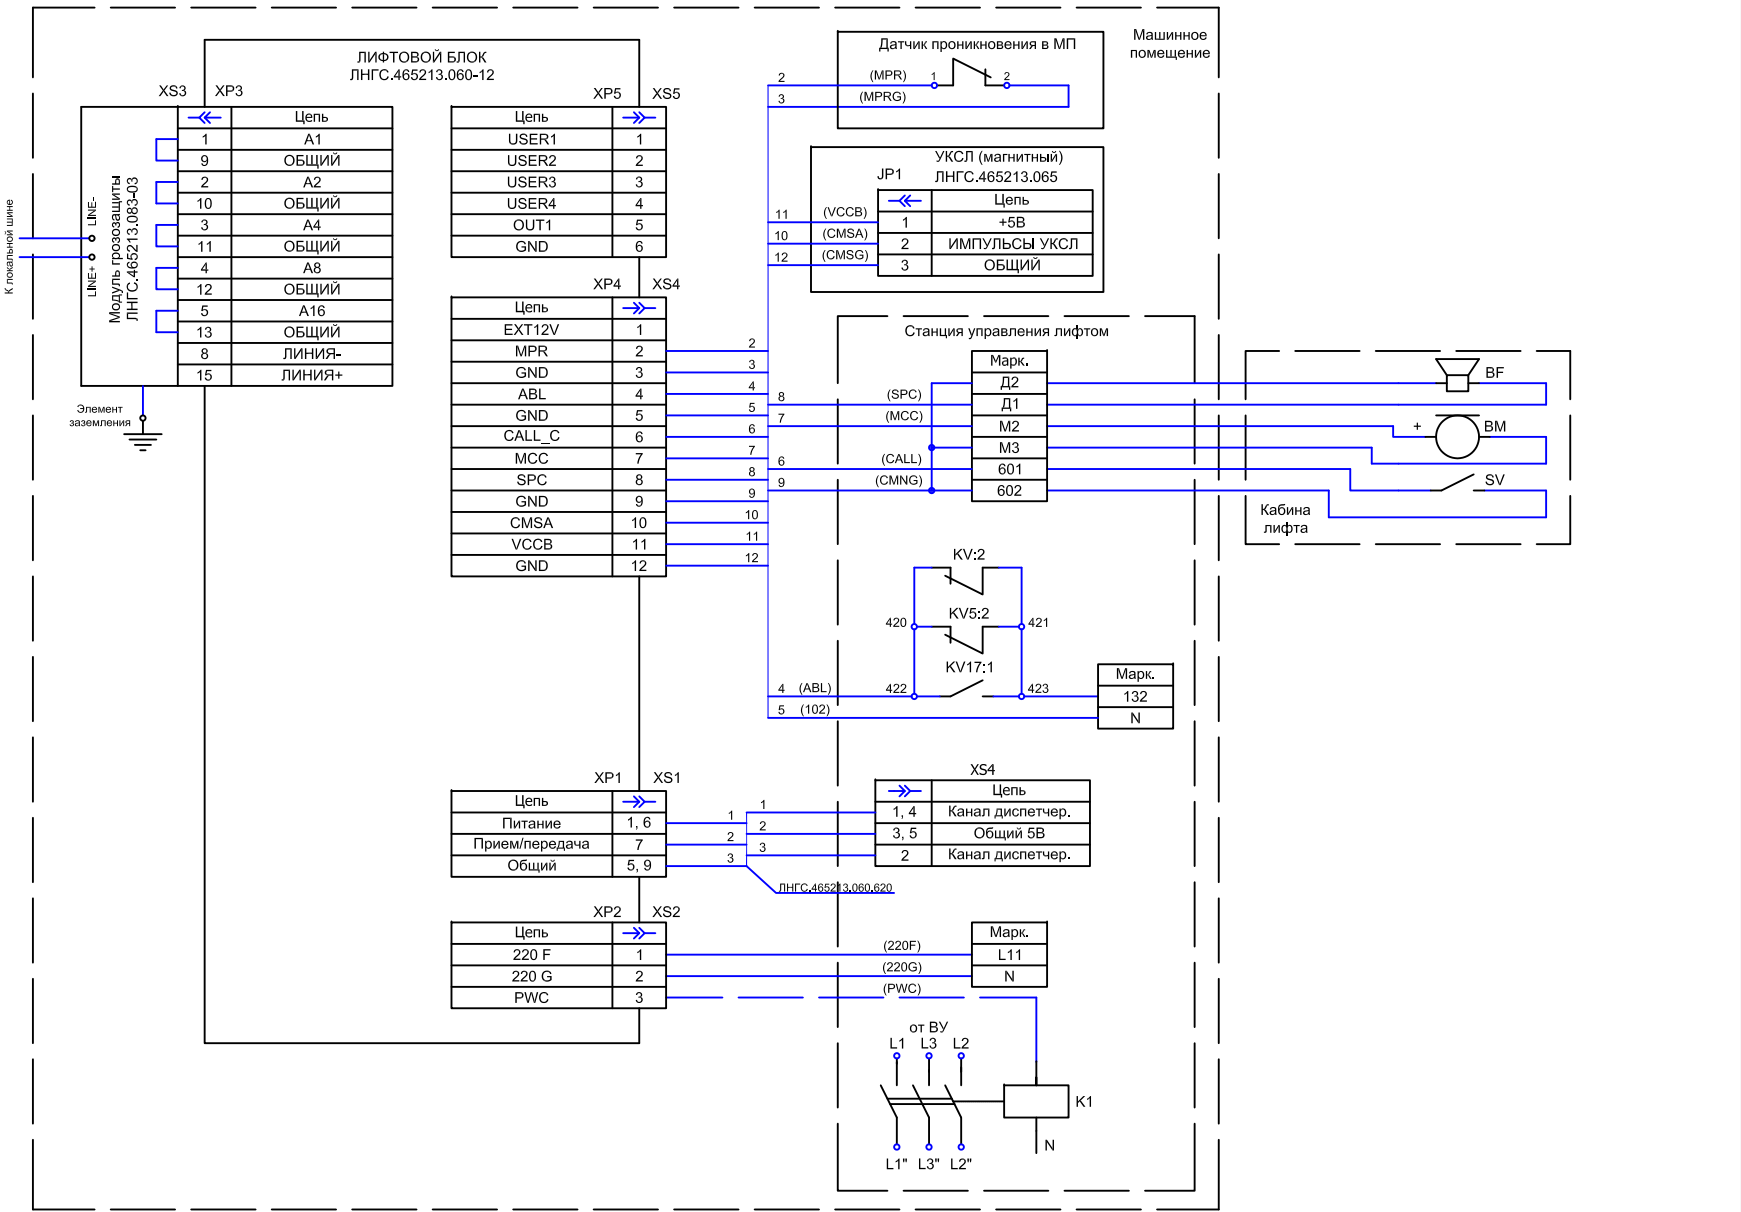

1. Задать адрес ЛБ путем перекусывания перемычек в разъеме модуля грозозащиты в соответствии с ЛНГС.465213.060 ИМ.
2. При подключении переговорной связи конпку SV отключить от схемы лифта и подключить согласно данной схеме.
3. Датчик УКСЛ монтировать при отсутствии на лифте штатного устройства контроля скорости.
4. Для разрешения работы УКСЛ комплекса "ОБЬ" по адресам 94, 162, 163 EEPROM установить значение 1.
5. Электромагнитный пускатель К1 устанавливать при необходимости дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта и использовании УКСЛ диспетчерского комплекса "ОБЬ". При монтаже цепь освещения кабины (L32) и провод сетевого питания ЛБ (220F) подключить до пускателя К1.
6. При наличии в составе комплекса персонального компьютера и необходимости формирования дополнительных сообщений по адресу 91 EEPROM установить значение 1.
7. Для разрешения состояния "Аварийная блокировка" по адресу 39 EEPROM установить значение 1.

4				01.08.12
3				24.08.10
2				28.05.08
1				24.08.07
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Стригин			07.11.06
Пров.	Баладин			07.11.06
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Андрейченко			07.11.06

ЛНГС.465213.060-12 Э5

Диспетчерский комплекс "ОБЬ"
Лифтовой блок 6.0 "ШУЛК-17"
Схема электрическая подключения
к станции управления ШУЛ (ПКЛ-17)

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1