


ЛНГС.465213.060-17 Э5

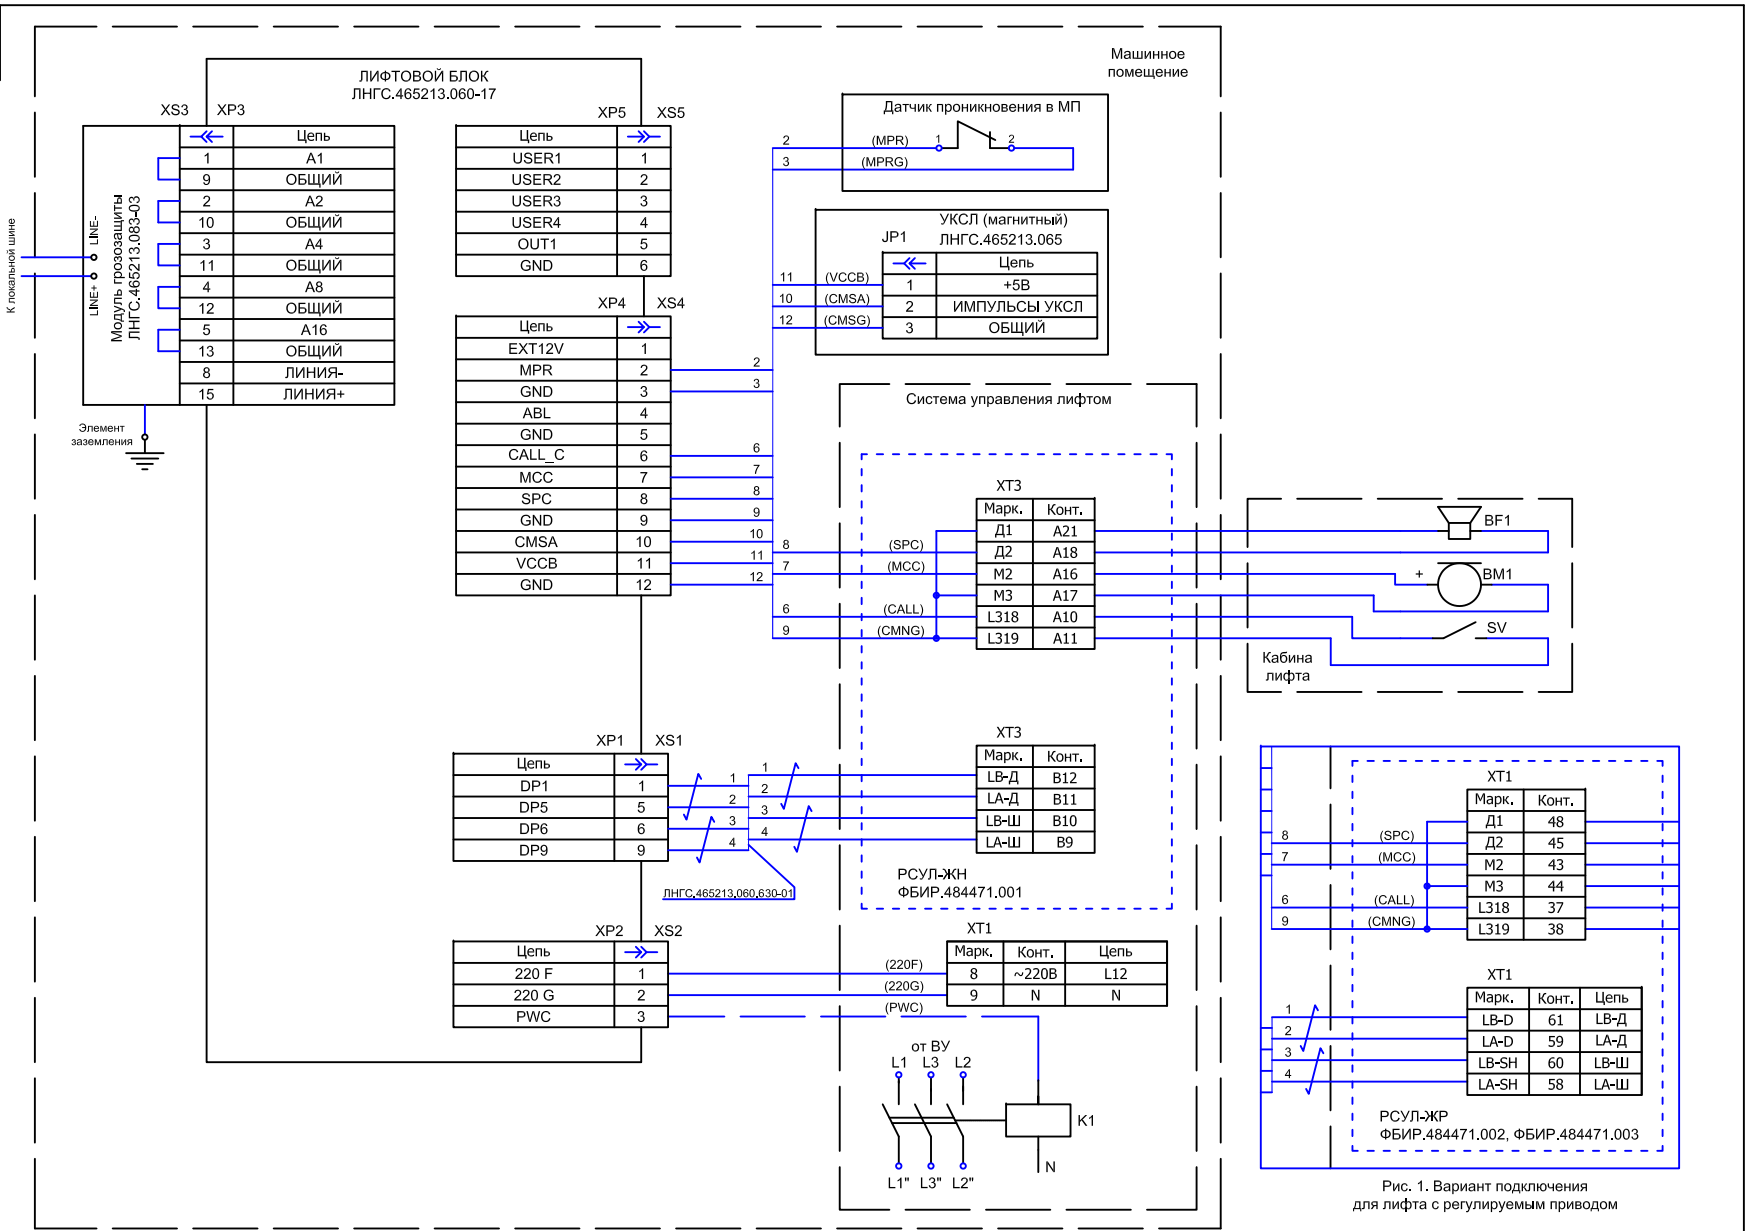

1. Задать адрес ЛБ путем перекусывания перемычек в разъеме модуля грозозащиты в соответствии с ЛНГС.465213.060 ИМ.
2. При подключении переговорной связи конпку SV отключить от схемы лифта и подключить согласно данной схеме.
3. УКСЛ монтировать при отсутствии на лифте штатного устройства контроля скорости.
4. Для разрешения работы УКСЛ комплекса "ОБЪ" по адресам 94, 162, 163 EEPROM установить значение 1.
5. Электромагнитный пускатель К1 устанавливать при необходимости дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта и использовании УКСЛ диспетчерского комплекса "ОБЪ". При монтаже цепь освещения кабины и провод сетевого питания ЛБ (220F) подключить до пускателя К1.
6. При наличии в составе комплекса персонального компьютера и необходимости формирования дополнительных сообщений по адресу 91 EEPROM установить значение 1.
7. Вариант подключения для лифтов с регулируемым приводом приведен на рис. 1.

3			28.04.12	ЛНГС.465213.060-17 Э5			
2			24.08.10	Диспетчерский комплекс "ОБЪ" Лифтовой блок 6.0 "УУЛ" Схема электрическая подключения к станциям управления РСУЛ-ЖН и РСУЛ-ЖР			
1			24.08.07				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.				
Разраб.	Стригин		07.11.06				
Пров.	Баландин		07.11.06				
Т.контр.				Лист	Листов	1	
Н.контр.							
Утв.	Андрейченко		07.11.06				