
ЛНГС.465213.060-52 Э5

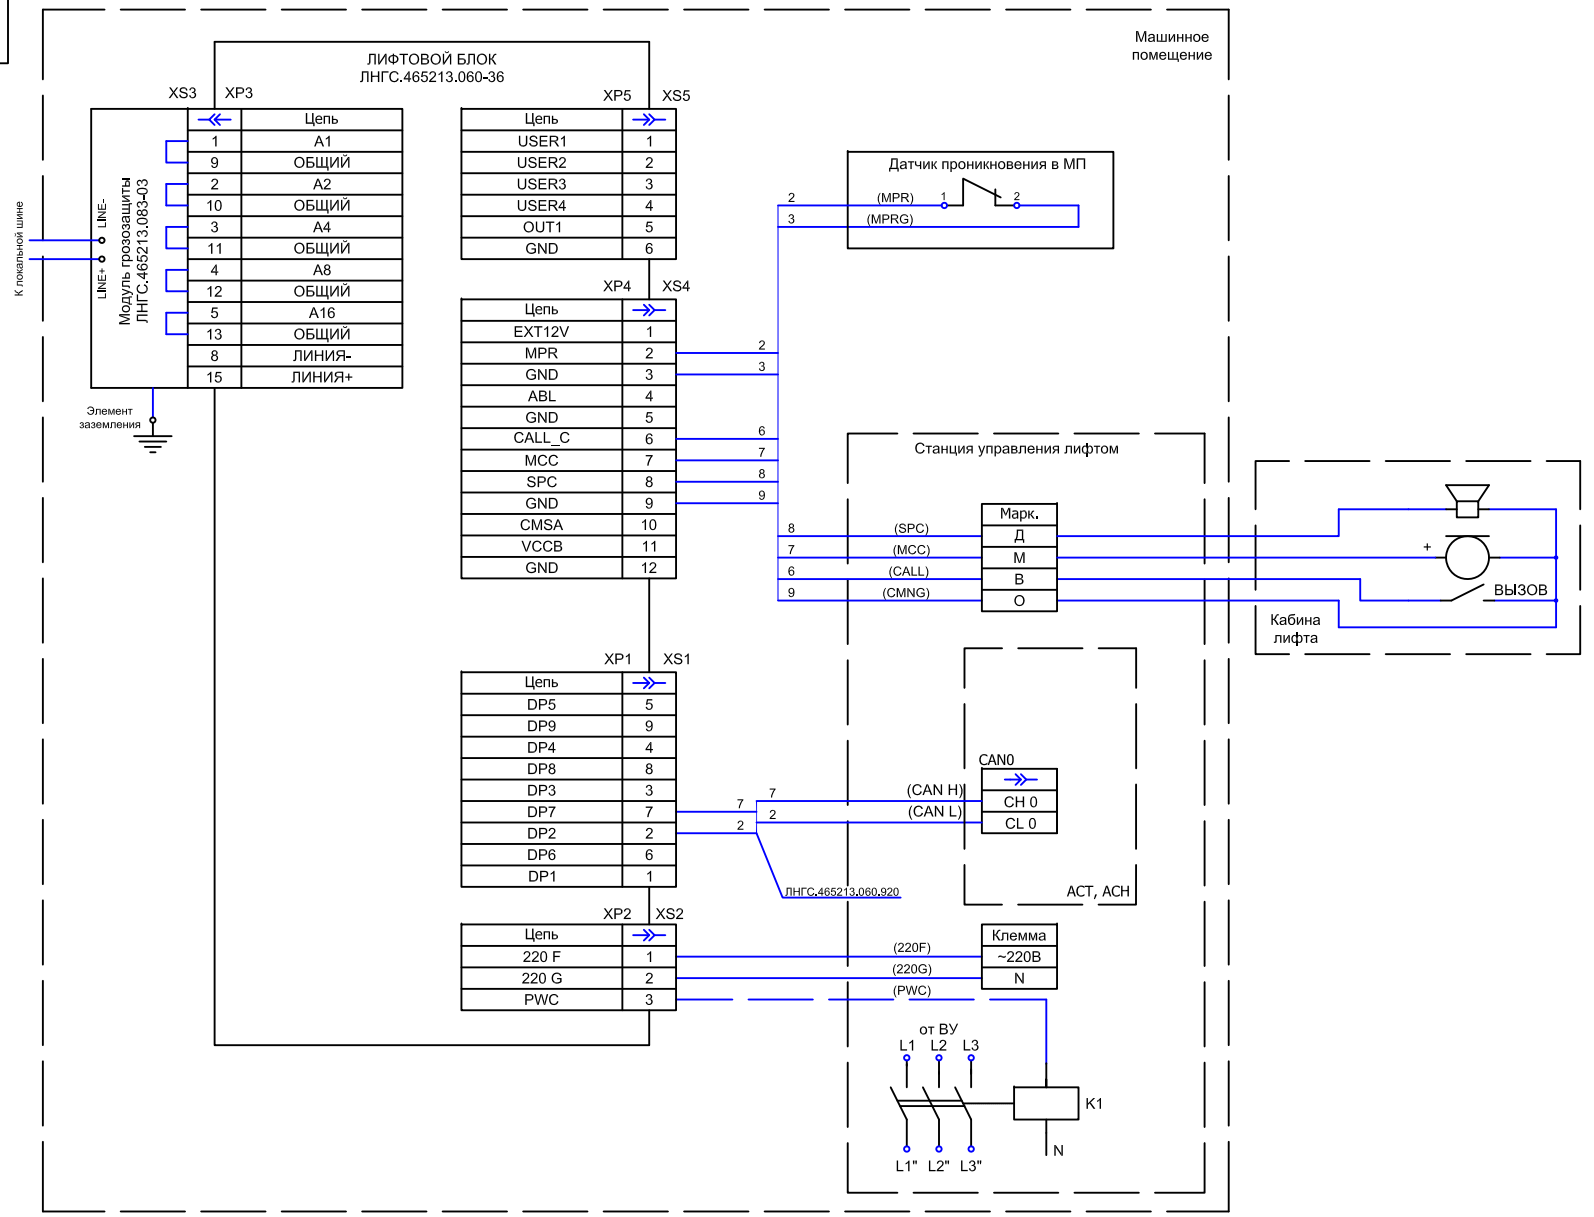

1. Задать адрес ЛБ путем перекусывания перемычек в разъеме модуля грозозащиты в соответствии с эксплуатационной документацией.
2. Электромагнитный пускатель К1 устанавливать при необходимости дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта.
3. Величину электромагнитного пускателя К1 выбрать в зависимости от тока потребления лифта.
4. При наличии в составе комплекса персонального компьютера и необходимости формирования дополнительных сообщений по адресу 91 EEPROM установить значение 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Стригин		27.05.14
Пров.		Баландин		27.05.14
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Андрейченко		27.05.14

ЛНГС.465213.060-52 Э5

Диспетчерский комплекс "ОБЬ"

Лифтовой блок 6.0 "DOPPLER ACT"

Схема электрическая подключения к станции управления с контроллером АСТ, АСН

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1

Лист | Листов 1

Перв. примен. ЛНГС.465213.060

Справ. № ЛНГС.465213.060-52 Э5.dwg

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.