


1. Задать адрес ЛБ путем перекусывания перемычек в разъеме модуля грозозащиты в соответствии с эксплуатационной документацией.
2. В квадратных скобках приведена маркировка монтажных комплектов.
3. В качестве кнопки вызова диспетчера использовать кнопку SV , расположенную на кнопочной панели кабины лифта .

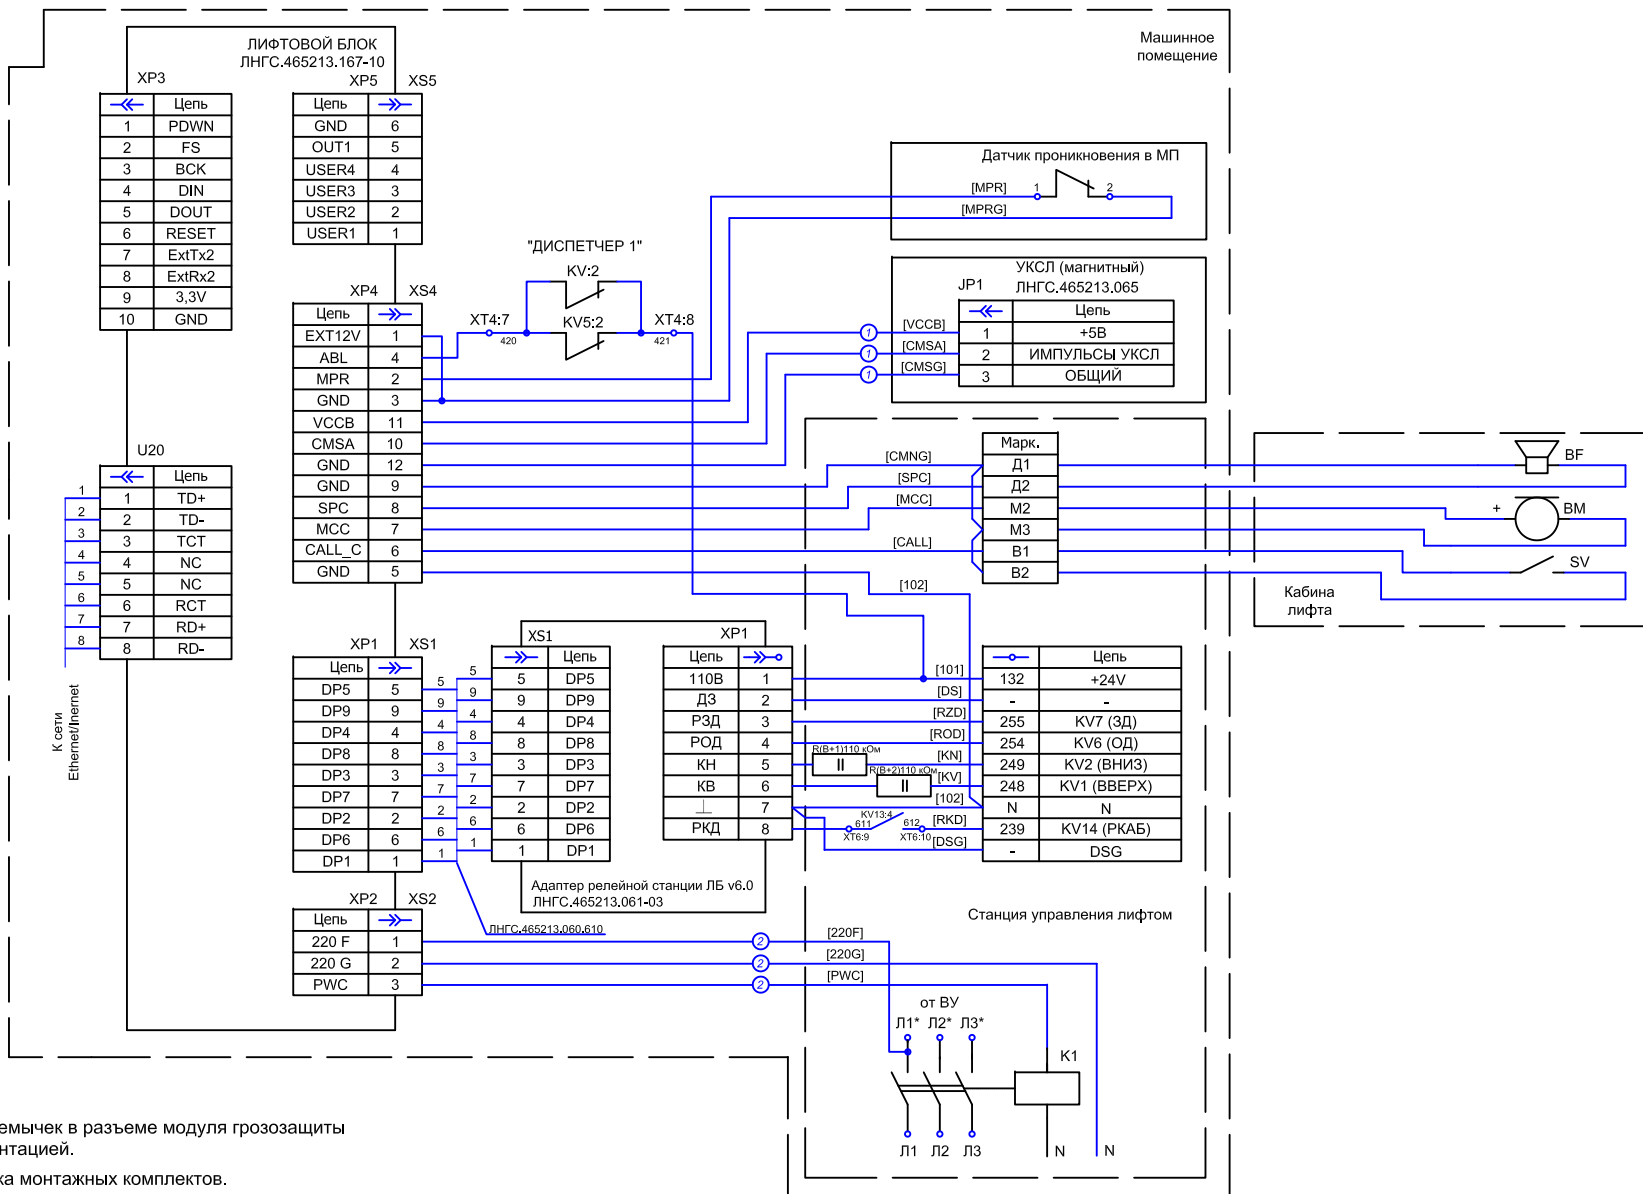

					ЛНГС.465213.167-10.067 Э5				
					Диспетчерский комплекс "ОБЬ" Лифтовой блок v6.1 PRO - Р Схема электрическая подключения к лифту ШУЛ с ПКЛ-17	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1	
Разраб.	Стригин			15.11.11					
Пров.	Баладин			15.11.11					
Т.контр.						Лист 1	Листов 1		
Н.контр.									
Утв.	Андрейченко			15.11.11					