


ЛНГС.465213.167-20 Э5

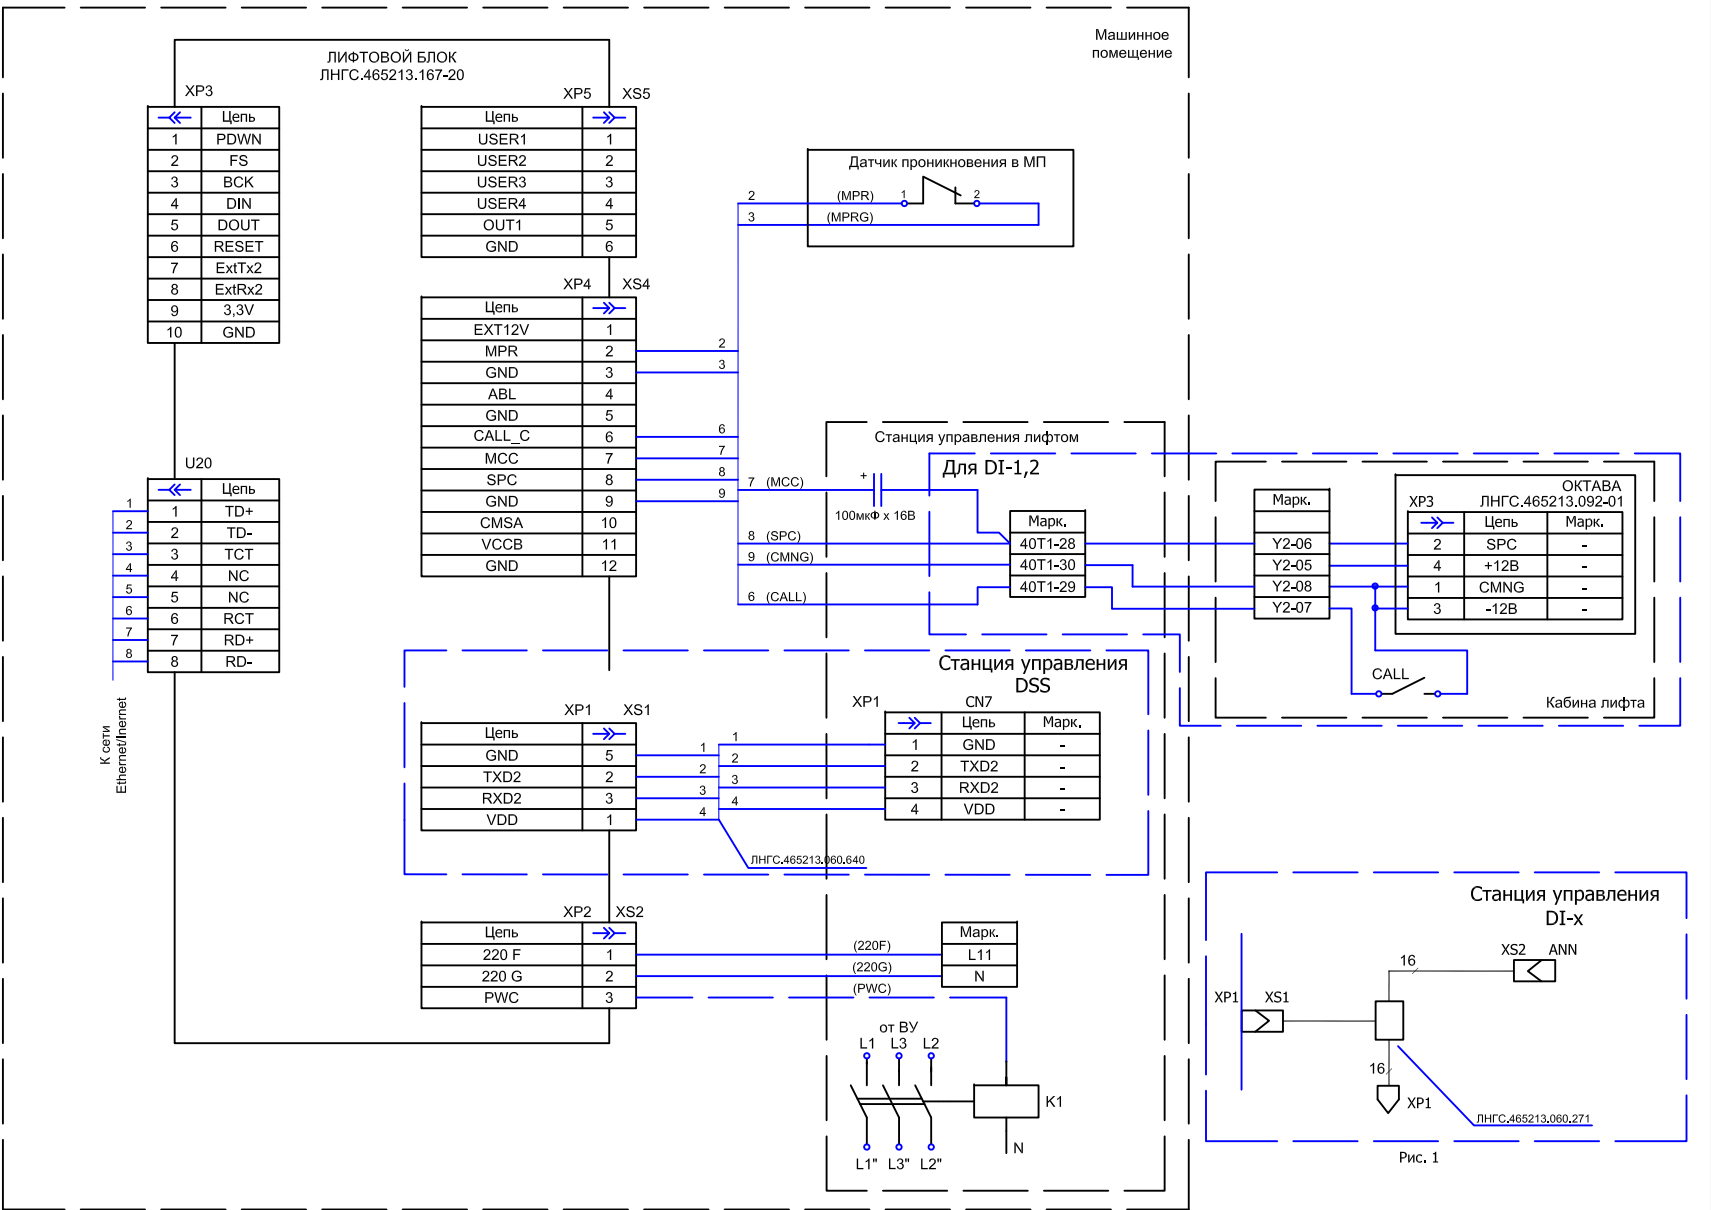

1. Выполнить конфигурирование параметров лифтового блока в соответствии с эксплуатационной документацией.
2. Электромагнитный пускатель К1 устанавливать при необходимости дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта.
3. Величину электромагнитного пускателя К1 выбрать в зависимости от тока потребления лифта.
4. При наличии в составе комплекса персонального компьютера и необходимости формирования дополнительных сообщений по адресу 91 EEPROM установить значение 1.
5. Вариант подключения к станциям управления DI-x приведен на рис.1.
6. Плату TP-HF из панели приказов кабины лифта демонтировать.

|          |             |          |       |          |  |
|----------|-------------|----------|-------|----------|--|
|          |             |          |       |          |  |
| 1        |             |          |       | 01.06.12 |  |
| Изм.     | Лист        | № докум. | Подп. | Дата     |  |
| Разраб.  | Стригин     |          |       | 11.11.11 |  |
| Пров.    | Баладин     |          |       | 11.11.11 |  |
| Т.контр. |             |          |       |          |  |
| Н.контр. |             |          |       |          |  |
| Утв.     | Андрейченко |          |       | 11.11.11 |  |

ЛНГС.465213.167-20 Э5

Диспетчерский комплекс "ОБ"  
Лифтовой блок 6.1 PRO "LG"  
Схема электрическая подключения  
к станциям управления DI-x, DSS

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| Лит. | Масса  | Масштаб |
|      |        | 1:1     |
| Лист | Листов | 1       |