

5Е 210.01-090.0125997.С.ЛНЛ

Перв. примен.
ЛНГС.465213.060

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Таблица 1 Марки применяемых проводов		
Номер провода	Марка провода	
①	МГЛШВ 0,5 мм кв. НБ 0,5 мм кв.	
②	ШВБТ-3х0,75 мм кв.	

Машинное
помещение

Лифтовой блок ЛНГС.465213.060-10	
XS5	Цепь
XP5	GND 6
	OUT1 5
	USER4 4
	USER3 3
	USER2 2
	USER1 1



УКСЛ (магнитный) ЛНГС.465213.065	
JP1	Цепь
ICSV1	+5В
ICMS1	ИМПУЛЬСЫ УКСЛ
ICMS1	ОБЩИЙ
ICMSG	3

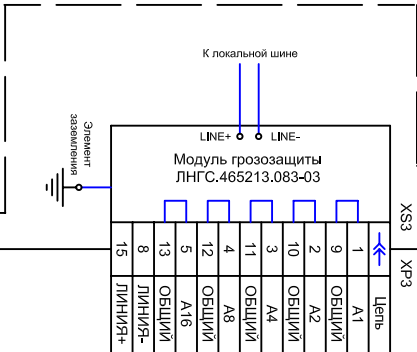

XS4	Цепь
XP4	EXT12V 1
	МРР 2
	GND 3
	VCCB 11
	CMSA 10
	GND 12
	GND 9
	SPC 8
	MCS 7
	CALL_C 6
	GND 5
	ABL 4

Марк.	D1
ICANG1	D2
ISPC1	M2
IMCS1	M3
ICALL1	L319
	L318



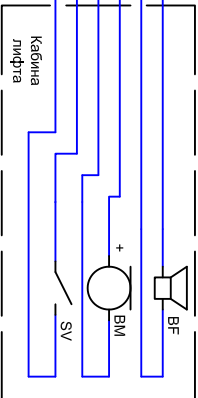


Таблица 2
Таблица значений NVRAM

Адрес NVRAM	Значение
28	0
31	0
37	0
38	0
39	1
45	0
47	0

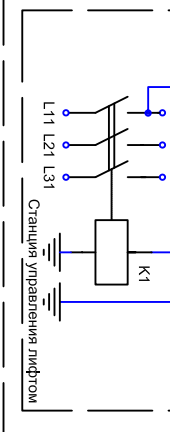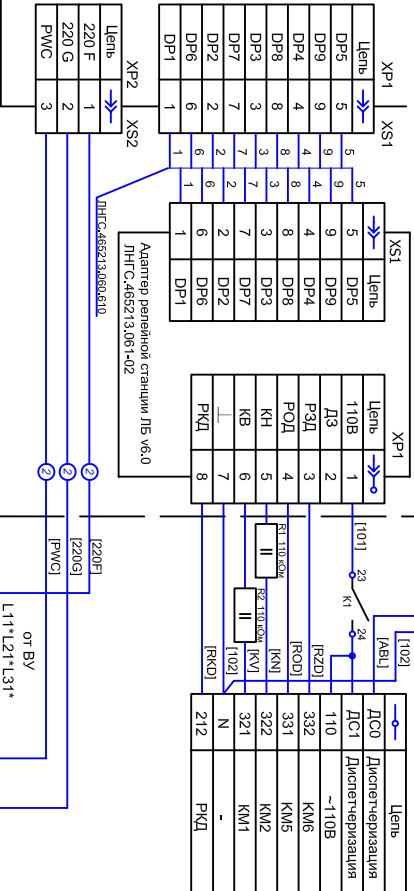

1. Задать адрес ЛБ путем перекусывания перемычек в разъеме модуля грозозащиты в соответствии с эксплуатационной документацией.
2. Пускатель электромагнитный установить в разрыв L11, L21, L31.
3. Провод L31 от блока предохранителей подключить до пускателя электромагнитного K1.
4. В квадратных скобках приведена маркировка монтажных комплектов.
5. В качестве кнопки вызова диспетчера использовать кнопку SV, расположенную на кнопочной панели кабины лифта.
6. При подключении кнопки SV перемычки L313-L318, L314-L319 демонтировать.
7. Запрещается под один винт присоединять провода с медными и алюминиевыми жилами.
8. Рекомендуемые марки применяемых проводов приведены в таблице 1.
9. Монтаж остальных жгутов вести проводом МГЛШВ 0,35 мм. кв.
10. Резисторы R1, R2 установить непосредственно на клеммах контакторов.
11. Не используемые проводники с маркировкой DS и DSG изолировать.
12. При помощи сервисного прибора в EEPROM лифтовой блока записать таблицу параметров по умолчанию, разрешить использование таблицы параметров из EEPROM и запретить исполнение алгоритмов, указанных в таблице 2 (см. Руководство по эксплуатации сервисного прибора).
13. На лифтах оборудованных устройством контроля подтягивания противовеса при неподвижной кабине монтаж датчика УКСЛ не производить. В EEPROM по адресам 34, 35 запретить исполнение алгоритмов.

ЛНГС.465213.060-10.012 Э5

Диспетчерский комплекс "ОБЬ"
Лифтовой блок v6.0

Схема электрическая подключения
к лифту ФАИД.484430.001 Э3.
ФАИД.484430.002 Э3 (УЛ с ПУ-1)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Стрелин			07.11.06	
Пров.	Андрейченко			07.11.06	
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.	Колупаев				07.11.06

Лит. Масса

Масштаб

1:1

Лист 1

Листов 1