

Информирование о событиях в ДК «Обь» в чат-боте мессенджера МАХ

Введение.

В ДК «Обь» уже есть бот информирования о событиях в мессенджере Telegram см.

<https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=4012>


По сути, информирование о событиях в ДК «Обь» с помощью Telegram бота LKDSAlertsBot отличается от информирования с помощью email только оперативностью.

На территории России работа мессенджера Telegram сейчас затруднена и у наших клиентов возникла потребность использования такого функционала с помощью мессенджера МАХ.

Использование чат-бота LKDSAlertsBot мессенджера МАХ


Создан начальный вариант сервера (бота), который ретранслирует оповещения в чат LKDSAlertsBot мессенджера МАХ.

Доступность этого сервера-ретранслятора можно проверить по ссылке <https://maxalerts.lkds.net>

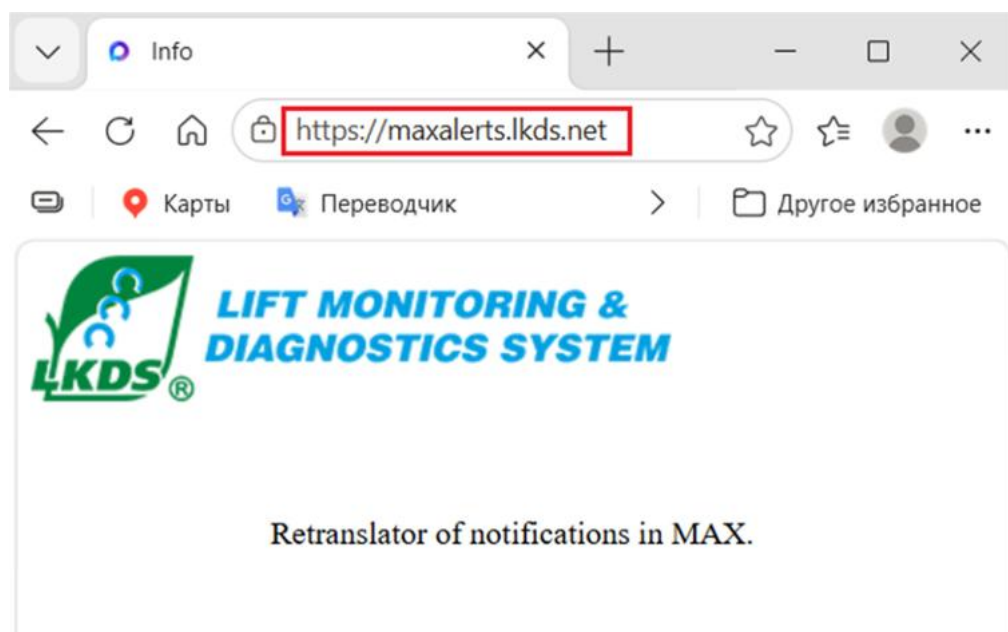



Подключение к боту LKDSAlertsBot мессенджера МАХ на смартфоне

1. Установите мессенджер МАХ на смартфон
2. В браузере смартфона введите URL https://max.ru/id5401144062_1_bot

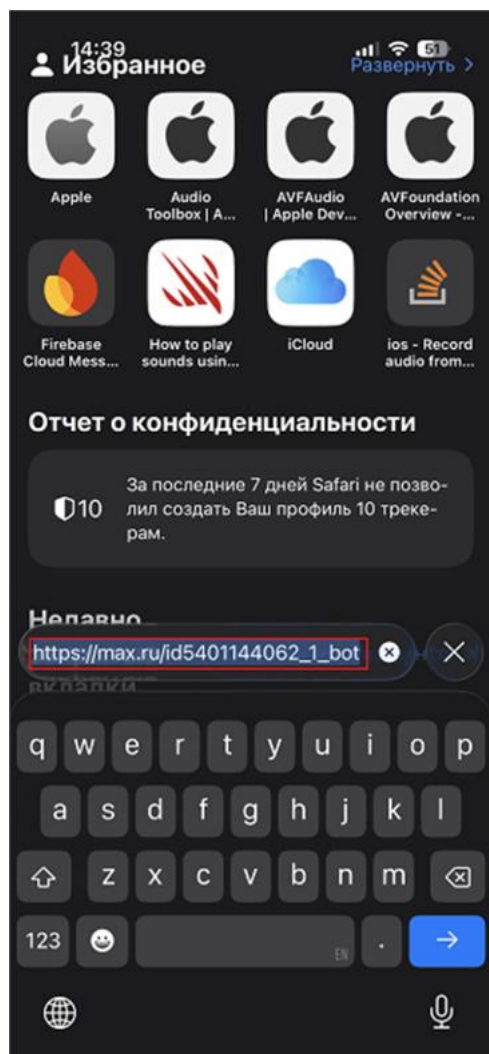


3. Должна появиться страница, в которой нажмете кнопку «**Запустить бота**»

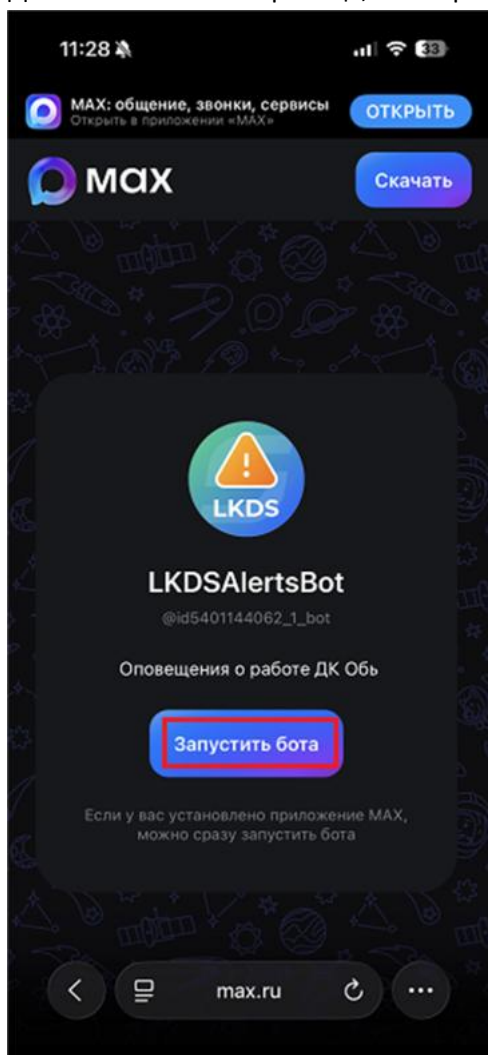

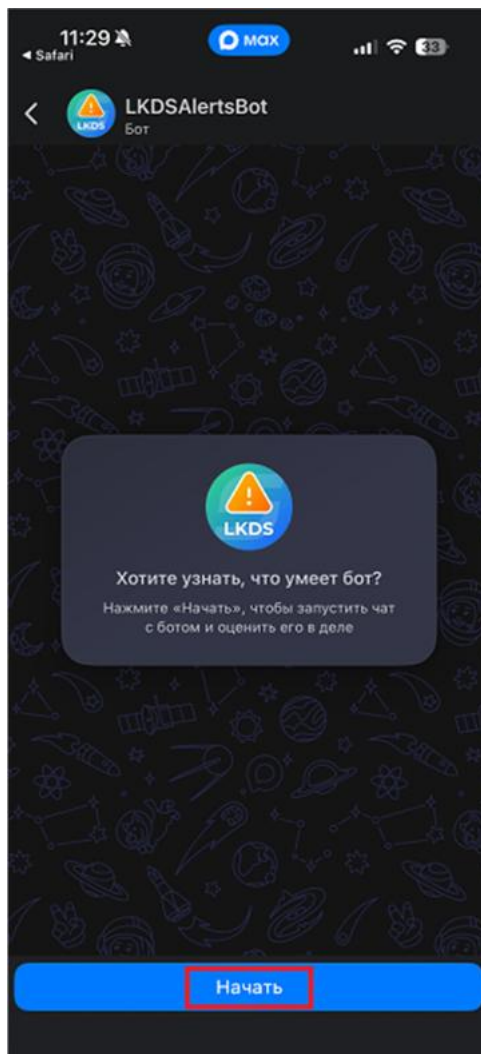

4. Должен запуститься бот, нажмите «**Начать**»

5. Далее должно появиться сообщение, содержащее Ваш ID, в примере 1234567890:

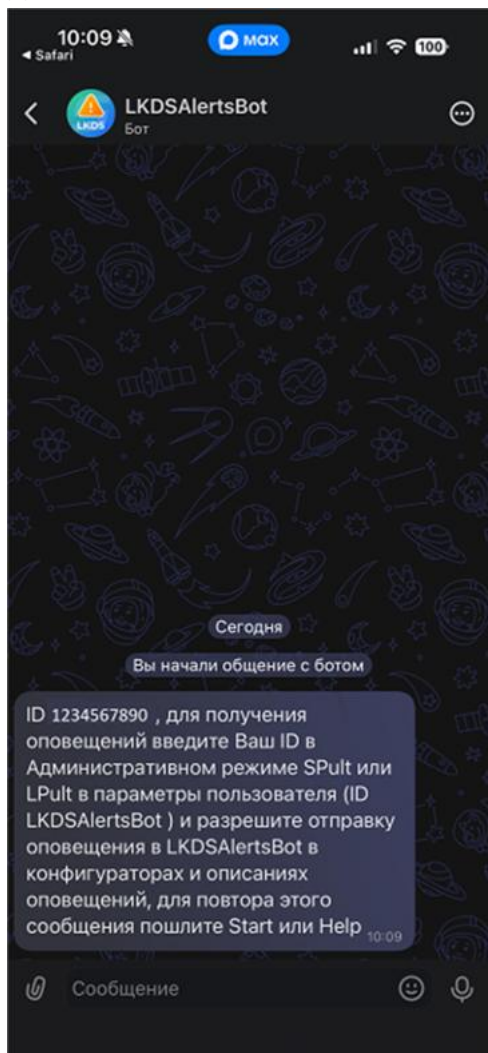

В параметры пользователя вводится Ваш ID:

Пользователь

Имя: Chief

Пароль:

Повтор пароля:

Сохранить

Отменить

Разрешено изменять справочные параметры лифта ☒

Примечание:

Телефон для SMS:

E-mail:

URL телефона приёма вызовов:

URL приёма HTTP POST оповещений:

ID в мессенджере: 1234567890

MAX

Допустимое время отправки оповещений

от 0:00:00 по (включая) 23:59:59

☒ Понедельник

☒ Вторник

☒ Среда

☒ Четверг

☒ Пятница

☒ Суббота

☒ Воскресенье

☐ Не посылать оповещения в режиме ТО (при вставленном СК)

☐ Посылать оповещения по SMS

☐ Посылать оповещения по EMail

☒ Посылать всплывающие уведомления

☐ Направлять вызовы на телефон

☐ Посылать HTTP POST оповещения

☒ Посылать оповещения в LKDSAlertsBot

в мессенджере MAX

в мессенджере Telegram

в мессенджере MAX

Остальные настройки (разрешения) аналогичны настройкам отправки оповещений в чат LKDSAlertsBot мессенджера Telegram.

Разрешения на отправку оповещения в чат LKDSAlertsBot мессенджера MAX в серверах диспетчеризации.

Лифтовые блоки Организации пользователей Структура Дополнительно

Параметры используемого SQL сервера

Тип SQL сервера PostgreSQL ▾

☒ Проверка подлинности Windows

Имя сервера 127.0.0.1

Имя пользователя postgres

Пароль ••••••

☐ Есть права только на базу данных LKSDDOMAIN

ODBC драйвер

Параметры сетевых подключений

IP адрес 0 . 0 . 0 . 0 ▾

Доп1.IP ☐ 0 . 0 . 0 . 0Доп2.IP ☐ 0 . 0 . 0 . 0

UDP порт данных для связи с ЛБ 48000

UDP порт голоса для связи с ЛБ 48001

UDP порт для связи с *SPult 49000

TCP порт для связи с *SPult 49000

Идентификатор для связи с ЛБ 10281386

Новый идентификатор

Параметры OPC UA сервера

Наименование HomeOPC

Порт opc.tcp://localhost:4841

Безопасность None - None ▾

Пароль ключа шифрования

Протоколировать обмен только с (Ident) 65692

☒ Передавать клиентам (*SPult) часовой пояс сервера для пересчёта времени в локальное время

Параметры отправки SMS сообщений

☐ Разрешить посылку SMS сообщений

COM порт модема ▾

SMS центр

Параметры отправки E-mail сообщений

☐ Разрешить отправки E-mail сообщениям☐ Использовать SSL

SMTP сервер

SMTP порт 465

Имя для авторизации

Пароль для авторизации

Адрес отправителя

Параметры уведомлений

☒ Разрешить отправки для мобильных приложений☒ Разрешить отправки HTTP POST уведомлений☒ Разрешить отправки в чат LKDSAAlertsBot

Параметры WEB подключений

☒ Принимать WEB подключения

HTTP порт 80

HTTPS порт 443

☒ Разрешить незащищенные подключения

Параметры SIP телефонии

☐ Разрешить направлять вызовы от ЛБ на SIP телефоны

Имя домена

Имя авторизации

Пароль авторизации

Задержка перенаправления вызова (сек) 0

Сохранить

Отменить

Общие параметры ? X

Наименование: Home
GUID: 16269253652048DE807838DAC0A68B63

Время включения ГГС (сек): 180
Время диалога с ЛБ (сек): 180

☐ Разрешить запрашивать лифты
☐ Запрет выхода оператора
☐ Включение будильника на: 0:00:00
☐ Автоматически открывать список непросмотренных
☒ Автоматически закрывать список непросмотренных
☐ Запретить групповое плавное отключение лифтов
☐ Запретить просмотр сервисных ключей
☐ Посылать оповещения о вызове на ASPult,iSPult
☒ Посылать всплывающие уведомления о событиях
☐ Посылать email сообщения о событиях
☐ Посылать HTTP POST уведомления о событиях
☒ Посылать уведомления о событиях в LKDSAlertBot

в журнале выдавать адрес лифта

Интервал запроса статистики приводов: Отключен

Время хранения информации в днях (0 - не ограничено):
Состояние контр. точек в момент аварии: 366
Журнал событий: 366
Голосовые переговоры: 366
Статистика работы приводов: 366

Час суток первой проверки простоя лифтов: 8
Час суток второй проверки простоя лифтов: 18

LKDSServerCfg localhost

SQL Сеть Ключи ЛБ Список ЛБ Сеть "Объ" ЛБ сети "Объ" Организации Оповещения SIP OPC Импорт/экспорт

☒ Разрешить отправку PUSH оповещений для мобильных приложений под Android и iOS
☐ Разрешить отправку HTTP POST оповещений
☒ Разрешить отправку оповещений в чат LKDSAlertsBot
☐ Разрешить отправку E-mail оповещений: ☐ Использовать SSL

☐ Разрешить направлять вызовы от ЛБ на SIP телефоны

Имя домена:
Имя авторизации:
Пароль авторизации:
Задержка перенаправления вызова (сек): 0

SMTP сервер:
SMTP порт: 25
Имя авторизации:
Пароль авторизации:
email отправителя:

О LKDSServerCfg...

Разрешение на отправку оповещения в описании самого события.

Chief ✕

☐ Оповещение об ошибках в работе самого сервера

Событие ▼

Искомая подстрока

Посылаемое пояснение

☒ Псылать для всех доступных лифтов

☒ Псылать оповещение и при пропадания события

☒ Не псылать оповещения в режиме ТО (при вставленном СК)

☒ Добавлять в адрес лифта наименование диспетчерской

При повторном появлении события псылать уведомление не ранее чем через мин

☐ Псылать оповещения по SMS

☐ Псылать оповещения по EMail

☒ Псылать всплывающие уведомления

☐ Направлять вызов на SIP телефон

☐ Псылать HTTP POST оповещения

☒ Псылать оповещение в чат LKDSAlertsBot

☐ Пслать это оповещение один раз для проверки методов доставки оповещений (после сохранения конфигурации)

Для проверки отправки оповещений установите признак «Пслать это оповещение один раз для проверки методов доставки оповещений (после сохранения)», после чего сохраните конфигурацию.