


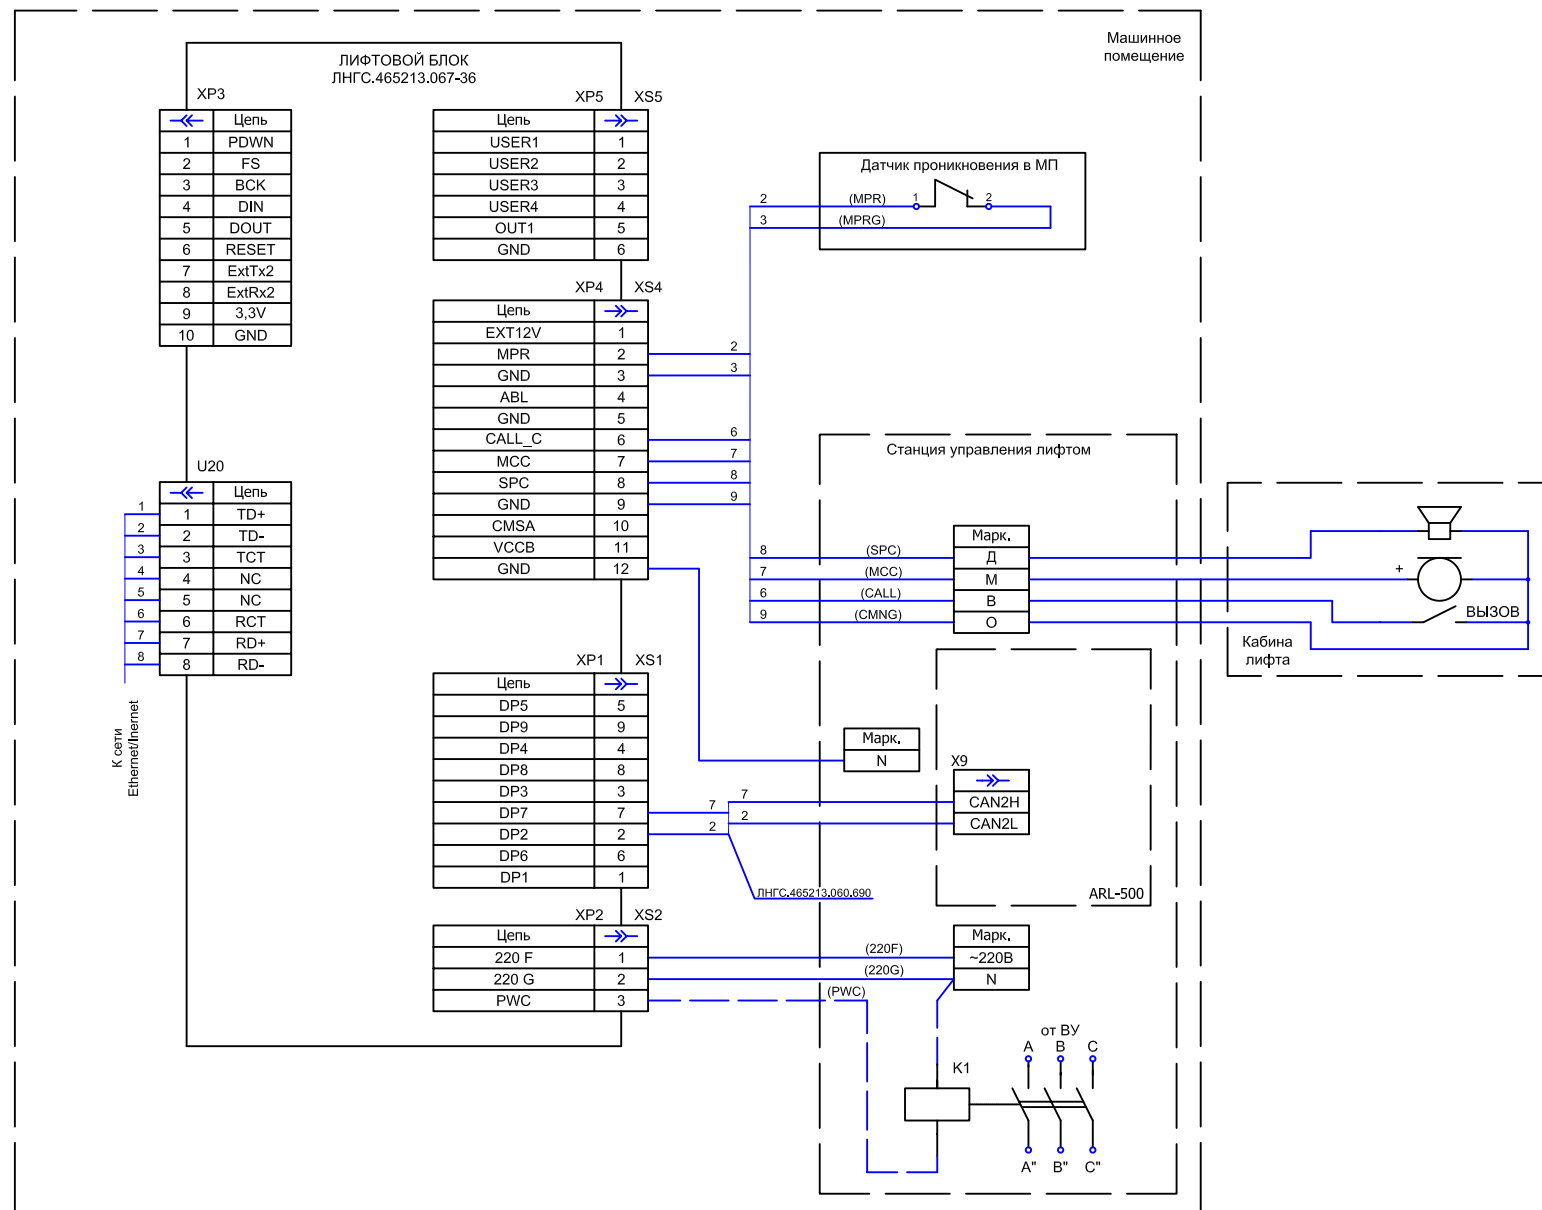

1. Выполнить конфигурирование параметров лифтового блока в соответствии с эксплуатационной документацией.
2. Электромагнитный пускатель К1 устанавливать при необходимости дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта.
3. Величину электромагнитного пускателя К1 выбрать в зависимости от тока потребления лифта.

						ЛНГС.465213.067-36 Э5			
						Диспетчерский комплекс "ОБЬ"			
						Лит.		Масса	Масштаб
									1:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист		Листов 1	
Разраб.	Стригин			06.04.10	Лифтовой блок 6.0 PRO "ARL" Схема электрическая подключения к станции управления с контроллером ARL-500				
Пров.	Баландин			06.04.10					
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.	Андрейченко			06.04.10					