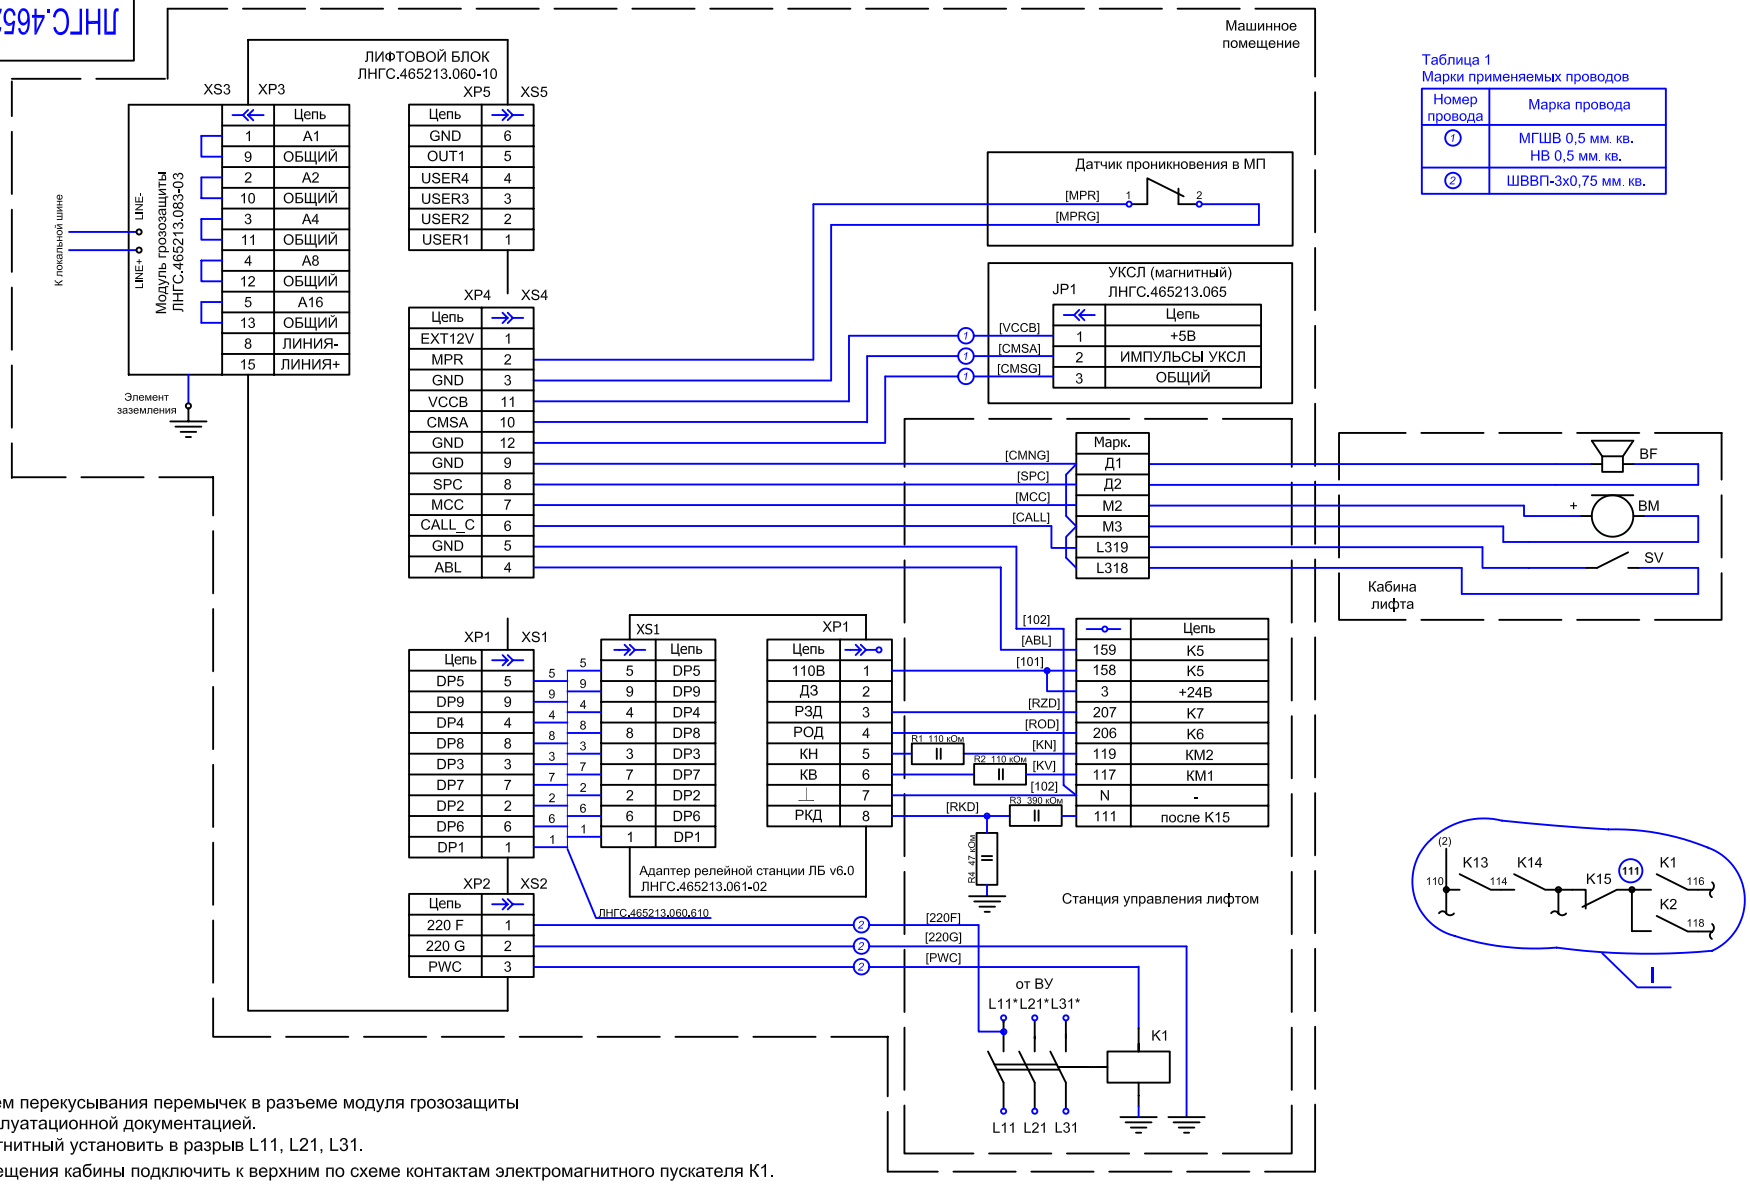


Таблица 1
Марки применяемых проводов

Номер провода	Марка провода
①	МГШВ 0,5 мм. кв. НВ 0,5 мм. кв.
②	ШВВП-3х0,75 мм. кв.

1. Задать адрес ЛБ путем перекусывания перемычек в разъеме модуля грозозащиты в соответствии с эксплуатационной документацией.
2. Пускатель электромагнитный установить в разрыв L11, L21, L31.
3. Цепи аварийного освещения кабины подключить к верхним по схеме контактам электромагнитного пускателя К1.
4. В квадратных скобках приведена маркировка монтажных комплектов.
5. В качестве кнопки вызова диспетчера использовать кнопку SV, расположенную на кнопочной панели кабины лифта .
6. При подключении кнопки SV перемычки L313-L318, L314-L319 демонтировать.
7. Запрещается под один винт присоединять провода с медными и алюминиевыми жилами.
8. Рекомендуемые марки применяемых проводов приведены в таблице 1.
9. Монтаж остальных жгутов вести проводом МГШВ 0,35 мм. кв.
10. Резисторы R1, R2 установить непосредственно на клеммной рейке.
11. Резисторы R3, R4 установить на клеммной колодке.
12. Не используемые проводники с маркировкой DS и DSG изолировать.
13. На позиции I показано нахождение точки с маркировкой 111 на схеме лифта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1				03.08.07
Разраб.		Стригин		07.11.06
Пров.		Андрейченко		07.11.06
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Колупаев		07.11.06

ЛНГС.465213.060-10.013 Э5

Диспетчерский комплекс "ОБЬ"
Лифтовой блок v6.0
Схема электрическая подключения к лифту 0411.10.5.17.03 Э3 (УПЛ/УЛЖ)

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1

Лист 1 Листов 1

Формат А3

Перв. примен. ЛНГС.465213.060
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.